Pioneer *sound.vision.soul*

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

CDJ-400

Guía de control de DJS

DJS

■ Guía de control de DJS

Al conectar el CDJ-400 (reproductor de discos compactos) a su ordenador, podrá supervisar programas de su PC, incluyendo el software para DJ fabricado por Pioneer, concretamente DJS. Cuando utiliza conjuntamente su CDJ-400 y DJS, puede utilizar el CDJ-400 para lograr lo que se describe a continuación:

1. Supervisar dos reproductores (A y B) en DJS
2. Manipular las canciones seleccionadas
3. Reproducir sonido del DJS (funciona como un dispositivo de audio controlado por ordenador)

* Hay funciones que no pueden lograrse con programas de PC de otras empresas. Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del correspondiente programa de PC.

El software DJS ha sido diseñado para utilizar archivos MP3 y disfrutar de la reproducción de DJ en un ordenador. (Es posible que no pueda grabar el sonido creado en DJ play.)

Consulte las instrucciones de funcionamiento CDJ-400 (manual impreso) y el manual del usuario DJS (archivo PDF) cuando trabaje con DJS.

Índice

Capítulo 1 Conectar su CDJ-400 a DJS

1-1 Cómo utilizar 2 CDJ-400 3
1-2 Utilizar 1 CDJ-400 4

Capítulo 2 Precauciones durante el arranque

2-1 Seleccion de un control de reproductor 5
2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400 6

Capítulo 3 Utilizar su CDJ-400 para controlar DJS

3-1 Hacer funcionar un reproductor con DJS 8
3-2 Selección de canciones 9
3-3 Cambiar el control del reproductor 9

Capítulo 4 Uso del sitio de soporte 10

- Asegúrese de leer detenidamente el Contrato de Licencia del Software antes de empezar a utilizar DJS.
  Para mas informacion acerca de este Contrato de Licencia del Software DJS, su entorno operativo minimo y los procedimientos de instalacion, consulte el folleto que se adjunta “Lealo antes de usar (Read Before Use)”.

- Copiar materiales protegidos por la ley de los derechos de autor, como música, es ilegal, a menos que se obtenga una excepción legal o permiso por los propietarios de derechos. La música grabada de CD, etc.
  Está protegida por la legislación de los derechos de autor de cada país, así como por acuerdos internacionales. La persona que realiza este tipo de grabaciones se hace responsable del uso que haga de las mismas conforme a la legislación vigente.

* Pioneer y DJS son marcas comerciales o marcas registradas de Pioneer Corporation.
* Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation de Estados Unidos y otros países. El nombre formal de Windows es el Sistema Operativo de Microsoft Windows.
* La tecnología de codificación de audio denominada MPEG Layer-3 es licencia de Fraunhofer IIS y Thomson multimedia.
El suministro de este producto otorga exclusivamente una licencia para uso privado y no otorga una licencia ni implica ningún derecho a utilizar el presente producto en ninguna retransmisión comercial en tiempo real (por ejemplo, que genere ingresos) (terrestre, por satélite, cable y/u otros medios), retransmisión/transmisión en directo via internet, intranets y/u otras redes o en sistemas de distribución de contenido electrónico, tales como aplicaciones pay-audio o audio-on-demand. Se requiere una licencia independiente para dicho uso. Para más detalles, visite http://www.mp3licensing.com.
* Todos los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

©2008 PIONEER CORPORATION. Todos los derechos reservados.

Capítulo 1
Conectar su CDJ-400 a DJS

Cuando utilice su CDJ-400 junto con DJS, podrá controlar DJS desde su CDJ-400. Al controlar DJS desde su CDJ-400, podrá manipularlo con la sensación de estar utilizando un reproductor DJ para operaciones que hasta ese momento había estado realizando con el ratón y el teclado de su ordenador.

Conexion de un CDJ-400

Al utilizar sólo un CDJ-400, podrá alternar entre dos reproductores de DJS y controlarlos.
→'1-2 Utilizar 1 CDJ-400'

1-1 Cómo utilizar 2 CDJ-400

Conectar dos CDJ-400 a su ordenador le aporta la sensación de controlar a la vez su reproductor A de DJS y el reproductor B, ampliando de este modo el rango de rendimiento de DJ.
Por supuesto, todas las funciones básicas como reproducción, localización, control del tempo, etc. permiten seleccionar canciones a partir de la lista de música de DJS utilizando controles como el mando rotativo.

●Configuración de la salida de audio desde un CDJ-400 (ejemplo de conexión)

El CDJ-400 está configurado con una función para funcionar como un dispositivo de audio del ordenador.
Si establece la salida de audio de DJS en su CDJ-400, podrá emitir el sonido de DJS desde el terminal de salida de audio de su CDJ-400 de la misma forma que una fuente de música, como por ejemplo un CD de música o una memoria USB que puedan reproducirse en el CDJ-400.→'2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400'

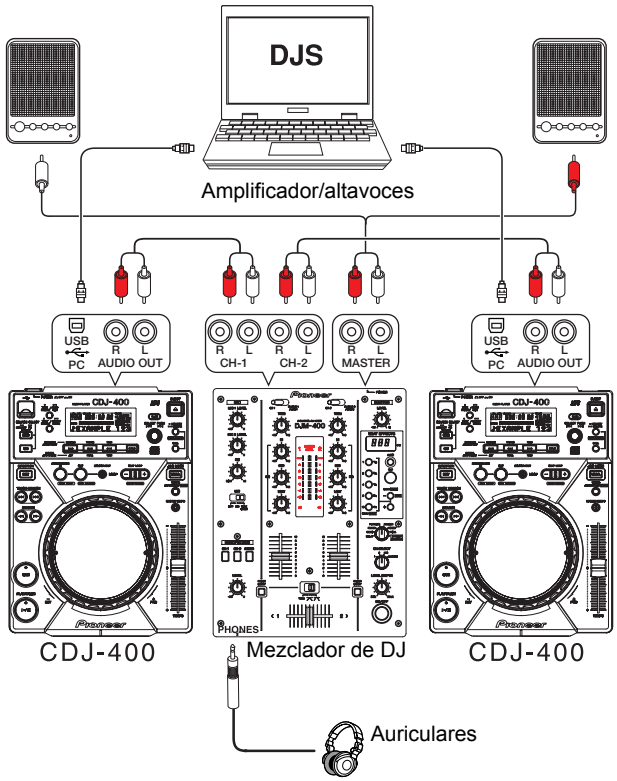

●Configuración cuando no se emite sonido de un CDJ-400

Para configuraciones (ejemplos de conexión) cuando no se utiliza la salida de audio del CDJ-400 y el sonido de DJS es emitido desde otro dispositivo de audio, consulte '● Configuración al utilizar las funciones del mezclador de DJS (Ejemplo de conexiones)' y '● Configuración al utilizar un mezclador de DJ externo (Ejemplo de conexiones)' en la página siguiente.

¡Advertencia!

Actualizar su versión de DJS

Para poder utilizar su CDJ-400 junto con DJS, es necesario actualizar DJS a la versión 1.500 ó posterior. Consulte el manual del usuario de DJS para recibir instrucciones sobre cómo actualizar su versión de DJS.
→'Capítulo 4 Uso del sitio de soporte'

¡Advertencia!

Antes de conectarlo a su ordenador

Si va a conectar y utilizar un CDJ-400 con su PC, instale el software del controlador para el CDJ-400 en su PC.
Para más información sobre cómo obtener el software del controlador de su CDJ-400 y cómo instalarlo, consulte CONEXIONES del CDJ-400 así como la siguiente página Web:
http://www.prodjnet.com/support/

Note

Conectar un CDJ-400 con un mezclador de DJ

Conecte el terminal de salida de audio (AUDIO OUT) del CDJ-400 y el terminal de entrada de audio (CH) del mezclador DJ.
Conecte los enchufes de color blanco del cable de audio que se suministran con el CDJ-400 a los terminales L (izquierdo) de color blanco y los enchufes de color rojo a los terminales R (derecho) de color rojo.

Conectar los amplificadores y auriculares a un mezclador de DJ

Conecte un amplificador o altavoces al terminal de salida de audio (MASTER) del mezclador DJ, y/o conecte los auriculares al terminal de auriculares (PHONES). Para más información sobre cómo realizar las conexiones, consulte las instrucciones de funcionamiento del mezclador DJ que está utilizando actualmente.

1-2 Utilizar 1 CDJ-400

Si utiliza sólo un CDJ-400, podrá alternar entre los reproductores A y B de DJS y controlarlos Por supuesto, todas las funciones básicas como reproducción, localización, control del tempo, etc. permiten seleccionar canciones a partir de la lista de música de DJS utilizando controles como el mando rotativo.

●Configuración al utilizar las funciones del mezclador de DJS (Ejemplo de conexiones)

El sonido del master (para amplificadores o altavoces) y del monitor (para auriculares) de DJS se emite para cada salida de audio de su ordenador.
Su ordenador debe disponer de dos o más sistemas de salida de audio.

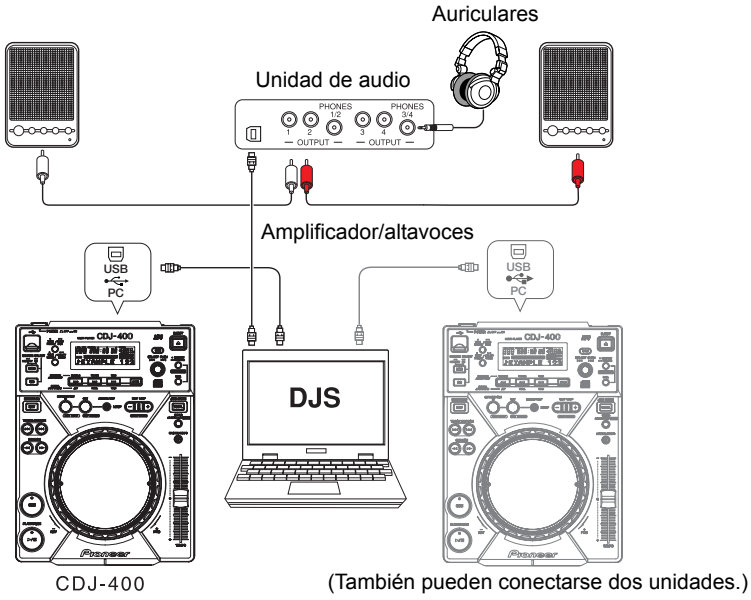

●Configuración al utilizar un mezclador de DJ externo (Ejemplo de conexiones)

El sonido del reproductor A y el reproductor B de DJS es emitido para cada salida de audio de su ordenador.
Su ordenador debe disponer de dos o más sistemas de salida de audio.

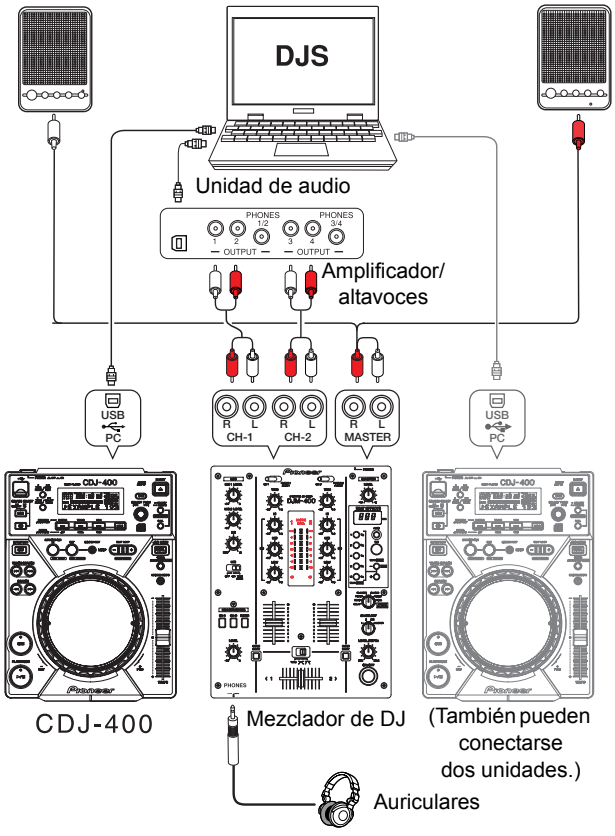

¡Advertencia!

Antes de conectarlo a su ordenador

Si va a conectar y utilizar un CDJ-400 con su PC, instale el software del controlador para el CDJ-400 en su PC.
Para más información sobre cómo obtener el software del controlador de su CDJ-400 y cómo instalarlo, consulte CONEXIONES del CDJ-400 así como la siguiente página Web.
http://www.prodjnet.com/support/

Note

Funciones del mezclador de DJS

En la pantalla de ajustes de DJS, cambie el ajuste para utilizar el mezclador interno y especifique hacia dónde se emite el sonido del master (amplificador o altavoces) y del monitor (auriculares).
→'2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400'

Unidad de audio

Si su ordenador sólo dispone de un sistema de salida de audio, añada otro dispositivo de audio, como por ejemplo una tarjeta de sonido o una unidad de audio.
Para más información sobre cómo conectar su ordenador a dispositivos de audio, así como la instalación de controladores, consulte las instrucciones de funcionamiento de cada uno de los dispositivos de audio.

Note

Cómo utilizar un mezclador de DJ externo

En la pantalla de configuración de DJS, cambie el ajuste para utilizar un mezclador externo y especifique dónde debe emitirse el sonido para el reproductor A y el reproductor B.
→'2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400'

Unidad de audio

Si su ordenador sólo dispone de un sistema de salida de audio, añada otro dispositivo de audio, como por ejemplo una tarjeta de sonido o una unidad de audio.
Para más información sobre cómo conectar su ordenador a dispositivos de audio, así como la instalación de controladores, consulte las instrucciones de funcionamiento de cada uno de los dispositivos de audio.

Reproductor de listas

Si su ordenador dispone de tres o más sistemas de salida de audio, podrá emitir sonido para los tres reproductores, concretamente el reproductor A, el reproductor B y el reproductor de listas.

Conectar los amplificadores y auriculares a un mezclador de DJ

Conecte un amplificador o altavoces al terminal de salida de audio (MASTER) del mezclador de DJ, y/o conecte los auriculares al terminal de auriculares (PHONES). Para más información sobre cómo realizar las conexiones, consulte las instrucciones de funcionamiento del mezclador de DJ que está utilizando actualmente.

Capítulo 2
Precauciones durante el arranque

Antes de utilizar su CDJ-400, PC y DJS, seleccione un control de reproductor y donde se emitira el audio.

2-1 Seleccion de un control de reproductor

Conecte el CDJ-400 al ordenador con un cable USB.
Para más información sobre cada uno de los cables que se suministran con el CDJ-400, así como cada tipo de los terminales de cables del CDJ-400, consulte CONEXIONES en las instrucciones de funcionamiento de su CDJ-400.

1 Inicie su ordenador.

2 Conecte un cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de su CDJ-400 y al puerto USB de su ordenador y, a continuación, encienda su CDJ-400.
- O bien, también puede encender en primer lugar su CDJ-400 y luego conectar el CDJ-400 a su ordenador.

3 Inicie DJS
- En cuanto se haya iniciado DJS, se muestra la pantalla [DJ Play] .

4 Seleccione PC con el botón de selección USB de su CDJ-400 (SELECCIONAR FUENTE).
- Cada vez que pulse el botón de selección USB, el indicador alterna entre MEMORIA y PC.

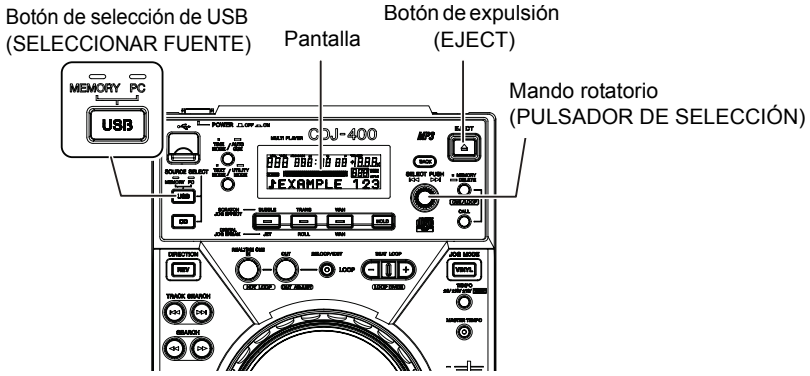

5 Gire el mando rotatorio de CDJ-400 (PULSADOR DE SELECCIÓN) para seleccionar el reproductor DJS (A o B) que desee asignar.
- Cómo asignar un CDJ-400 al Reproductor A de DJS
  Cuando gira el mando rotativo hacia la izquierda, el REPRODUCTOR A? se muestra en la pantalla de su CDJ-400; pulse el mando rotativo para seleccionarlo.
- Cómo asignar un CDJ-400 al Reproductor B de DJS
  Cuando gira el mando rotativo hacia la derecha, el REPRODUCTOR B? se muestra en la pantalla de su CDJ-400; pulse el mando rotativo para seleccionarlo.

Al conectar dos CDJ-400

Después de haber asignado uno de sus CDJ-400 a un reproductor (A o B), asigne el otro CDJ-400 al otro reproductor de DJS (A o B).

Al conectar un CDJ-400

Cuando se selecciona PC, si pulsa el botón de EXPULSIÓN (EJECT), el reproductor de DJS asignado cambia de A a B (o de B a A).
→'3-3 Cambiar el control del reproductor'

¡Advertencia!

Antes de conectarlo a su ordenador

Si va a conectar y utilizar un CDJ-400 con su PC, instale el software del controlador para el CDJ-400 en su PC.
Para más información sobre cómo obtener el software del controlador de su CDJ-400 y cómo instalarlo, consulte CONEXIONES del CDJ-400 así como la siguiente página Web.
http://www.prodjnet.com/support/

¡Advertencia!

Iniciar DJS

En primer lugar, conecte su CDJ-400 y enciéndalo, luego inicie DJS.

Desconectar un CDJ-400

Cierre siempre DJS antes de desconectar su CDJ-400 o apagarlo.

¡Advertencia!

Cuando tres o más CDJ-400 están conectados

Incluso si conecta tres o más CDJ-400, no podrá utilizar el tercer CDJ-400 ni ningún otro para hacer funcionar DJS o para emitir el sonido de DJS.

2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400

Realice el ajuste para el cual se emitirá el audio en la pantalla de DJS [DJ Play].
Inicie DJS y realice ajustes en la pantalla de [Mezclad./tarj. sonido] en Preferencias.

Al utilizar las funciones del mezclador de DJS

Establezca las salidas de audio para el master (amp/altavoces) y el monitor (auriculares) de DJS.
→'● Configuración al utilizar las funciones del mezclador de DJS (Ejemplo de conexiones)'

Al utilizar un mezclador de DJ externo

Especifique dónde desea emitir el sonido para los reproductores A y B de DJS.
→'● Configuración al utilizar las funciones del mezclador de DJS (Ejemplo de conexiones)'
→'● Configuración al utilizar un mezclador de DJ externo (Ejemplo de conexiones)'

1 Abra la pantalla de ajustes de [Mezclad./tarj. sonido] en Preferencias.

- En el menú de ajustes de la parte izquierda de Preferencias, haga clic en [Mezclad./tarj. sonido] para abrir la pantalla de ajustes del [Mezclad./tarj. sonido] .

2 Haga clic en el [Mezclador interno] o [Mezclador externo] y luego haga clic en [ASIO].

- Mezclador interno:
  Selecciónelo si utiliza las funciones del mezclador de DJS.
- Mezclador externo:
  Selecciónelo si utiliza un mezclador de DJ externo (emitir sonido desde CDJ-400).

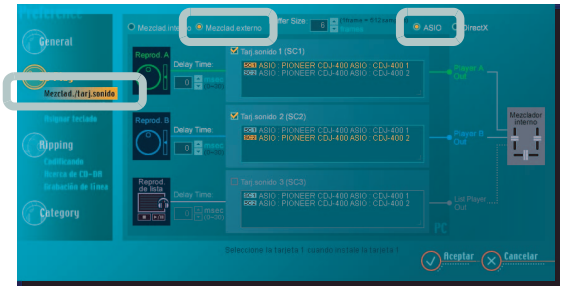

Note

Cambiar los ajustes de DJS

Realice cambios en los diversos ajustes de DJS de los distintos tipos de pantallas de ajuste de preferencias.
Después de hacer clic en [File] en el menú de DJS, haga clic en [Preferencias].

Note

Seleccionar ASIO o DirectX

Al utilizar un CDJ-400, le recomendamos que seleccione [ASIO]. Antes de conectar CDJ-400 al ordenador, asegúrese de instalar el software del controlador del CDJ-400. Si utiliza un dispositivo de audio que no sea compatible con [ASIO], seleccione [DirectX].

Software del controlador CDJ-400

Para más información sobre cómo obtener el software del controlador de su CDJ-400 y cómo instalarlo, consulte CONEXIONES del CDJ-400 así como la siguiente página Web:
http://www.prodjnet.com/support/

3 Seleccione el terminal de salida del CDJ-400 como una tarjeta de sonido.

- Tarjeta de sonido 1 (SC1):
  Después de hacer clic en la casilla de verificación de [Tarj. sonido 1 (SC1)] ON, haga clic para seleccionar el terminal de salida de audio (dispositivo/nombre del canal) de la lista de tarjetas de sonido.
- Tarjeta de sonido 2 (SC2):
  Después de hacer clic en la casilla de verificación de [Tarj. sonido 2 (SC2)] ON, haga clic para seleccionar el terminal de salida de audio (dispositivo/nombre del canal) de la lista de tarjetas de sonido.

Terminal de salida de audio de CDJ-400 (Dispositivo/nombre del canal)

Si está conectado un CDJ-400:
Se muestra “PIONEER CDJ-400 ASIO” en la lista de tarjetas de sonido.

Si hay dos CDJ-400 conectados:
Se muestra tanto “PIONEER CDJ-400 ASIO: CDJ-400 1” como “PIONEER CDJ-400 ASIO: CDJ-400 2” en la lista de tarjetas de sonido. “CDJ-400 1” o “CDJ-400 2” se muestra en la pantalla de CDJ-400 correspondiente a su respectivo canal, por lo tanto, seleccione el CDJ-400 que se encuentre ubicado a la derecha del reproductor A y el CDJ-400 que se encuentra ubicado a la derecha del reproductor B.

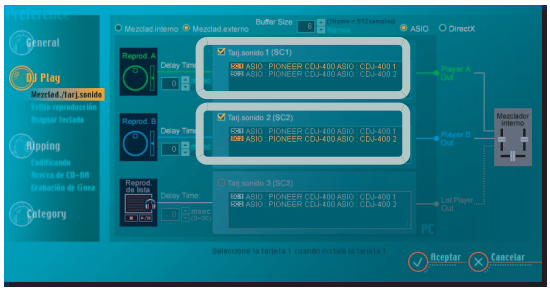

Seleccion de una tarjeta de sonido:
Puede seleccionar cualquier otro dispositivo de audio que no sea el CDJ-400 como la tarjeta de sonido. Cuando seleccione otro dispositivo, se genera el audio del DJS desde el dispositivo de audio seleccionado, no se generando el audio de los conectores de salida de audio del CDJ-400.

4 Haga clic en [OK].

- Haga clic en [OK]. Se cierra la pantalla de ajustes de [Mezclad./tarj. sonido].

Note

Seleccionar una tarjeta de sonido

Las tarjetas de sonido y/o las unidades de audio distintas al CDJ-400 pueden seleccionarse desde la tarjetas de sonido que se muestran en la lista. Cuando se selecciona una, el sonido de DJS se emite a partir de la tarjeta de sonido o unidad de audio seleccionada y el sonido no es emitido desde el terminal de salida de audio del CDJ-400.
→‘● Configuración al utilizar las funciones del mezclador de DJS (Ejemplo de conexiones)’
→‘● Configuración al utilizar un mezclador de DJ externo (Ejemplo de conexiones)’

Añadir dispositivos de audio

Si su ordenador sólo dispone de un sistema de salida de audio, añada otro dispositivo de audio, como por ejemplo una tarjeta de sonido o una unidad de audio.
Para más información sobre cómo conectar su ordenador a dispositivos de audio, así como la instalación de controladores, consulte las instrucciones de funcionamiento de cada uno de los dispositivos de audio.

Ajustar el tiempo de retraso

Si utiliza más de una tarjeta de sonido y/o unidad de audio y existen diferencias en sus tiempos de respuesta, podrá hacerlos coincidir estableciendo un tiempo de retraso (añadir un tiempo de retraso) para la salida de audio con un tiempo de respuesta rápido para el tiempo de salida de audio de la unidad de salida de audio que tenga el tiempo de respuesta más lento.
Si utiliza dos CDJ-400s, no se requieren ajustes en el tiempo de retraso. Establezca el tiempo de retraso de la tarjeta de sonido 1 (SC1) y la tarjeta de sonido 2 (SC2) a 0 mseg.

Ajustar el tamaño de búfer

Si el sonido se interrumpe durante la reproducción, aumente el tamaño del búfer.

Reproductor L (Reproductor de la lista)

Si su ordenador dispone de tres o más sistemas de salida de audio, podrá emitir sonido para los tres reproductores, concretamente el reproductor A, el reproductor B y el reproductor de listas.

Capítulo 3
Utilizar su CDJ-400 para controlar DJS

Cuando conecte su CDJ-400 al ordenador, puede controlar DJS desde el CDJ-400. Al controlar DJS desde su CDJ-400, podrá manipularlo con la sensación de estar utilizando un reproductor de DJ para operaciones que hasta ese momento había estado realizando con el ratón y el teclado de su ordenador.
Por supuesto, todas las funciones básicas como reproducción, localización, control del tempo, etc. permiten seleccionar canciones a partir de la lista de música de DJS utilizando controles como el mando rotativo.

3-1 Hacer funcionar un reproductor con DJS

Puede utilizar el CDJ-400 para hacer funcionar el reproductor A o el reproductor B en la pantalla [DJ Play].

1 Seleccione PC con el botón de selección USB de su CDJ-400 (SELECCIONAR FUENTE).

- Si ha establecido la salida de audio de DJS en su CDJ-400, el sonido de DJS se emitirá desde el terminal de salida de audio de su CDJ-400.
  →'2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400'

2 Utilice el reproductor CDJ-400.

- Cuando utiliza los diversos botones de su CDJ-400, como por ejemplo el mando de lanzadera o el botón de ajuste de tempo, hace funcionar el reproductor de la pantalla de [DJ Play].

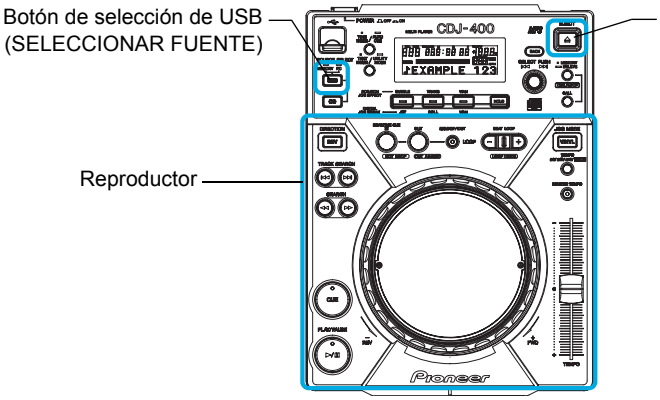

Funciones que están vinculadas con la pantalla de [DJ Play] (Funciones del reproductor)

Control de operaciones de CDJ-400	Control vinculado en la pantalla de [DJ Play]
REPRODUCCIÓN/PAUSA	Botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA
LOCALIZACIÓN	Botón de LOCALIZACIÓN
BÚSQUEDA	Botones de BÚSQUEDA
BÚSQUEDA DE PISTAS	Botones de BÚSQUEDA DE PISTAS
Entrada de bucle/localización en tiempo real	Botón indicador de entrada de bucle/localización en tiempo real/bucle rápido
SALIDA DE BUCLE	Botón indicador de salida de bucle/ajuste de salida
RETORNO/SALIDA DEL BUCLE	Botón de RETORNO/SALIDA DEL BUCLE
MANDO DE LANZADERA	Botón del modo de vinilo del mando de lanzadera (Modo de VINILO/ Modo CDJ)
TEMPO ±6/±10/±16/ANCHO	Botón de margen de control del tempo
TEMPO PRINCIPAL	Botón del TEMPO PRINCIPAL
TEMPO	Control deslizable del TEMPO
LANZADERA (-REV/+FWD)	Mando de lanzadera

Para obtener información acerca del funcionamiento de las diversas funciones de los botones, consulte DISPOSITIVOS DEL PANEL en las instrucciones de funcionamiento del CDJ-400.

¡Advertencia!

Antes de conectarlo a su ordenador

Si va a conectar y utilizar un CDJ-400 con su PC, instale el software del controlador para el CDJ-400 en su PC.
Para más información sobre cómo obtener el software del controlador de su CDJ-400 y cómo instalarlo, consulte CONEXIONES del CDJ-400 así como la siguiente página Web.
http://www.prodjnet.com/support/

Note

Botón de selección de USB (SELECCIONAR FUENTE)

Cada vez que pulse el botón de selección USB, el indicador alterna entre MEMORIA y PC.

Note

Botón de expulsión (EJECT)

Cuando se conecta un CDJ-400, se puede cambiar las operaciones del DJS del reproductor A al reproductor B (o del reproductor B al reproductor A).
→'3-3 Cambiar el control del reproductor'

Rotación (en modo de VINILO)

Si gira rápidamente el mando de lanzadera de su CDJ-400, incluso después de soltarlo, continuará reproduciéndose a la velocidad y en la dirección en la que el mando de lanzadera esté girando hasta detenerse. No es posible realizar esta reproducción con rotación con el ratón.

Operaciones simultáneas

Puede realizar a la vez las siguientes operaciones a partir de un reproductor CDJ-400.

- Si gira el mando de lanzadera mientras mantiene pulsado el botón de BÚSQUEDA, se acelera la velocidad de reproducción de búsqueda.
- Al reproducir una muestra de puntos de localización, si mantiene pulsado el botón de LOCALIZACIÓN, puede utilizar el mando de lanzadera.
- Mientras reproduce una muestra de puntos de localización, si mantiene pulsado el botón de LOCALIZACIÓN y el botón de REPRODUCCIÓN, incluso si suelta el botón de LOCALIZACIÓN, sigue la reproducción sin regresar al punto de LOCALIZACIÓN.
- Mientras se reproduce una muestra de puntos de localización, si mantiene pulsado el botón de LOCALIZACIÓN y pulsa el botón de Entrada de bucle (Localización en tiempo real), el punto de reproducción se graba como el punto de LOCALIZACIÓN. Cuando suelta el botón de LOCALIZACIÓN, regresa al punto de LOCALIZACIÓN.
- Cuando está en el modo de VINILO, si mantiene pulsado el mando de lanzadera y pulsa el botón de LOCALIZACIÓN, el punto de reproducción se graba como el punto de LOCALIZACIÓN. Cuando suelta el mando de lanzadera, regresa al punto de LOCALIZACIÓN.
- Cuando está en el modo de VINILO, si mantiene pulsado el mando de lanzadera y pulsa el botón de Entrada de bucle (Localización en tiempo real), el punto de reproducción se graba como el punto de LOCALIZACIÓN. Incluso si suelta el mando de lanzadera, sigue reproduciéndose sin regresar al punto de LOCALIZACIÓN.

Funciones del reproductor no vinculadas

Los siguientes botones del CDJ-400 no están vinculados con la pantalla de [DJ Play] . (Sin función en DJS)

- Botones indicadores de bucle de tiempos/ división de bucle (BUCLE DE TIEMPOS)
- Botón de inversión (DIRECCIÓN)

3-2 Selección de canciones

Puede utilizar el CDJ-400 para hacer funcionar listas de reproducción o listas de pistas en la pantalla [DJ Play] .

1 Seleccione PC con el botón de selección USB de su CDJ-400 (SELECCIONAR FUENTE).

- Si ha establecido la salida de audio de DJS en su CDJ-400, el sonido de DJS se emitirá desde el terminal de salida de audio de su CDJ-400.
  →'2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400'

2 Haga funcionar la lista de pistas o la lista de reproducción

- Puede utilizar los controles de su CDJ-400, como el mando rotativo, el botón de retroceso de carpeta, y el botón de retención para trabajar con la lista de pistas o la lista de reproducción que se muestra en la pantalla de [DJ Play] .

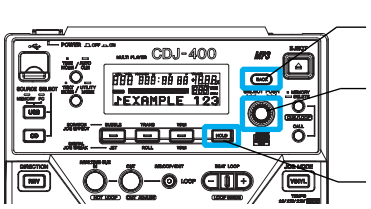

Botón de retroceso de carpeta (RETROCESO)

Mando rotatorio (PULSADOR DE SELECCIÓN)

Botón de RETENCIÓN (RETENCIÓN)

Alinear la línea seleccionada con la canción que desea reproducir

Control de operaciones de CDJ-400	Funciones que están vinculadas con la pantalla de [DJ Play]
Mando rotativo (Girar)	Gírelo en el sentido de las agujas del reloj y la línea seleccionada se desplazará hacia abajo. Gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj y la línea seleccionada se desplazará hacia arriba.
Mando rotativo (Pulsar)	Si la línea seleccionada se encuentra en una canción, entonces la canción seleccionada se carga en el reproductor A (o reproductor B) y empieza su reproducción. Si la línea seleccionada se encuentra en una categoría, como por ejemplo un género, artista, álbum, etc., entonces la línea se desplaza hasta la siguiente línea inferior y se muestra la lista de canciones en la categoría seleccionada.
Botón de retroceso de carpeta (Pulsar)	La línea se desplaza hasta la siguiente línea superior. (Género, artista, álbum, etc.)
Botón de RETENCIÓN (Pulsar)	Si una lista está cerrada, permite abrirla.

3-3 Cambiar el control del reproductor

Cuando se conecta un CDJ-400, si pulsa el boton EJECT (EJECT) mientras PC esta seleccionado, el reproductor DJS asignado cambia de A a B (o de B a A). No obstante, la salida de audio de DJS no cambia automáticamente de A a B (o de B a A); por lo tanto, cuando se emita el audio de DJS a partir del terminal de salida de audio del CDJ-400, asegúrese de cambiar el lugar donde se emite el audio de DJS, utilizando la pantalla [Mezclad./tarj. sonido] en Preferencias, según sea necesario.
→'2-2 Ajustes de las funciones del dispositivo de audio de CDJ-400'

Cuando se conectan dos CDJ-400s

El reproductor DJS asignado no cambia aun cuando se pulsa el boton EJECT (EJECT). Cierre el DJS y apague su CDJ-400 y, a continuacion, seleccione un control de reproductor y donde se emitira el audio refiriendose al 'Capítulo 2 Precauciones durante el arranque'.

Note

Botón de selección de USB (SELECCIONAR FUENTE)

Cada vez que pulsa el botón de selección USB, el indicador alterna entre MEMORIA y PC.

Note

Listas de pistas y listas de reproducción

El formato de las listas de música pueden cambiarse en la pantalla de ajustes de [Estilo reproducción] en Preferencias de DJS. En el menú de ajustes de la parte izquierda de Preferencias, haga clic en [Estilo reproducción] para abrir la pantalla de ajustes del [Estilo reproducción] .

Desplazamiento vertical

Si desplaza la línea seleccionada hasta la parte superior (o inferior), la lista se desplazará verticalmente y mostrará la línea seleccionada.

Selección de artistas o álbumes

Si coloca la línea seleccionada en [Artista/Álbum] en la columna de categorías y luego pulsa el mando rotativo, se mostrará una lista de artistas o álbumes.
Si coloca la línea seleccionada en un artista o en un álbum y luego pulsa el mando rotativo, se mostrará una lista de canciones.

Botón del MODO DE TEXTO (MODO DE TEXTO)

Cambia el texto que se muestra en la pantalla de CDJ-400.

- Título, Álbum, Artista

Botón de modo de tiempo/ localización automática (MODO DE TIEMPO/LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA)

Cambia la pantalla del tiempo.

- Tiempo transcurrido (TIEMPO) / Tiempo restante (RESTANTE)
  Si lo mantiene pulsado, activa/desactiva la función de localización automática.

La función de localización automática

Cuando se carga una canción, esta función establece automáticamente una localización en el punto justo antes de que empiece a reproducirse el sonido.

Al utilizar una lista de reproducción

Cuando el formato de la lista de música se encuentra en la lista de reproducción, la canción seleccionada se carga y pasa al modo de espera.

¡Advertencia!

Cuando tres o más CDJ-400 están conectados

Incluso si conecta tres o más CDJ-400, no podrá utilizar el tercer CDJ-400 ni ningún otro para hacer funcionar DJS ni para emitir el sonido de DJS.

Capítulo 4 Uso del sitio de soporte

Antes de ponerse en contacto con nosotros para informarse sobre cómo utilizar DJS o preguntas relacionadas con asuntos técnicos, consulte el Manual del usuario grabado en el CD-ROM de DJS y las preguntas más frecuentes (FAQ) en el sitio de soporte de DJS.

■Para conectarse al sitio de soporte de DJS, haga clic en [File] en el menú de DJS y luego haga clic en [Internet].
Al utilizar el sitio de soporte de DJS, es necesario que introduzca el nombre de inicio de sesión y la contraseña especificadas cuando se registró como un usuario de DJS.

■Cuando utilice el sitio de soporte de DJS, tenga a mano la siguiente información: nombre del cliente, nombre del producto, clave de instalación, modelo y especificaciones del ordenador (CPU, cantidad de memoria disponible, dispositivos periféricos conectados, etc.), versión del sistema operativo y una descripción detallada del problema que experimenta.

■Sólo podemos ofrecer asistencia a los usuarios de DJS que hayan completado el registro de usuario. Guarde y no olvide el nombre de inicio de sesión y la contraseña especificadas durante el registro de usuario así como la clave de instalación y el ID de registro.

* Para obtener información sobre la instalación de DJS o sobre cómo completar el registro de usuario, consulte el Manual del usuario que está grabado en el CD-ROM de DJS.

■Si tiene problemas durante la instalación del software o al completar el registro de usuario, consulte nuestra página Web principal en Internet.

Información sobre la instalación y registro de usuario
http://www.prodjnet.com/djs/support

* Si tiene preguntas en relación con su ordenador, dispositivos periféricos o asuntos técnicos, tales como la compatibilidad con productos distintos de los que ofrecemos asistencia, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo o el correspondiente punto de venta.

■Existen actualizaciones de la versión de DJS programadas para poder mejorar el rendimiento y añadir más funcionalidad. Al completar el registro de usuario, no sólo obtiene acceso a nuestro sitio de soporte, sino que también le permite descargar el programa de actualización. Actualice sin falta su versión de DJS con el programa de actualización, a fin de poner disponer siempre de la versión más reciente.